



1:既存窓を外す




2:外した枠を清掃



3:作成済みの樹脂枠をはめる



4:養生して発砲ウレタン注入

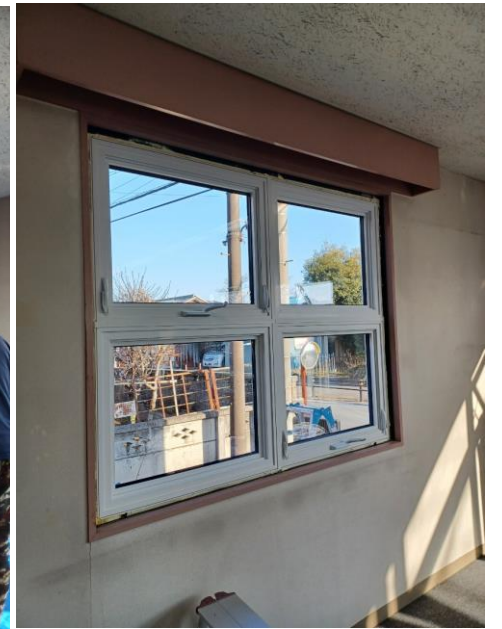

5:完成



IBclubのメンバー
ICさん真剣に見学



窓製作工場見学